

MANUAL DE USUARIO



SLIM BAO Q3001

Lea el manual antes de usar el producto.
Sujeta a cambios para mejorar el producto sin previo aviso.



COMPATIBLE
(Placas ATX)



ACABADO
(Plástico: efecto aluminio cepillado)



LECTOR DE TARJETAS
(Integrado)



DISEÑO SLIM
(Estructura extra-ligera)



COMPATIBLE
(Conexión VGA)



SOPORTE
Para 3 ventiladores



COMPATIBLE
(Fuentes ATX)




CONEXIÓN
USB 3.0

Cómo instalar una VGA de perfil normal



Desatornille la chapa original de la gráfica.

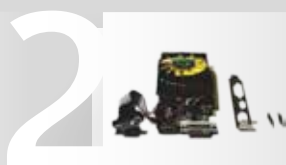

Retire la chapa original de la gráfica.



Saque las dos chapas pequeñas de la bolsa de tornillos.



Fije los conectores de la gráfica por separado con las 2 chapas.



Cómo instalar una Unidad Óptica (ODD).

Sacar las guías de la bolsa de tornillos y fijar a ambos lados del ODD.

Retire el panel frontal del chasis y presione suavemente el ODD hacia adentro.




Nota: debe fijar los tornillos en la posición 4 de las guías.



Cómo instalar un Disco Duro (HDD).

Saque las guías de la bolsa de los tornillos y fijelas a ambos lados del HDD.

Retire el panel frontal y empuje suavemente el HDD.

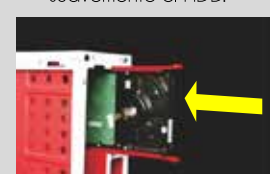

Cómo instalar una Fuente de Alimentación (PSU).

Instale la Fuente de acuerdo con la dirección de la flecha.



Goma de montaje para SSD

Alinee los agujeros de la goma de montaje, después fije el SSD al suelo del chasis.



Bandeja SSD

Fije el SSD a la bandeja con sus tornillos.



Después, fije la bandeja del SSD en la parte superior de la posición de los ventiladores.










Importado por: Qian S.A. de C.V.

Calz. José Guadalupe Gallo #8490-A, Col. Agua Blanca Industrial, Zapopan, Jalisco, México. C.P. 45235 Tel. +52.33.1078.3404

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Advertencias en materia de seguridad de CA (ca)

-  **ADVERTENCIA:** Coloque la PC cerca de una toma de corriente alterna. El cable de alimentación de corriente alterna es el medio principal de desconexión de su PC y debe estar siempre al alcance. Por su seguridad, el cable de alimentación incluido con el sistema tiene toma de tierra. Conecte el cable de alimentación únicamente a tomas de corriente con conexión a tierra para evitar el riesgo de descarga eléctrica.
-  **ADVERTENCIA:** Para reducir la posibilidad de descargas eléctricas a través de la red telefónica, conecte su PC al enchufe de corriente alterna antes de conectarla a la línea telefónica. Por el mismo motivo, desconecte la línea telefónica antes de desenchufar la PC de la toma de corriente alterna.
-  **ADVERTENCIA:** El sistema incluye un selector de voltaje para sistemas de alimentación de CA (ca) ENTRADA 120 Vca 50/60 Hz 2.5 A SALIDA 5 Vcc 0.5 A El selector de voltaje está ajustado al voltaje correspondiente al país/región donde se vendió originalmente. Si mueve el interruptor de selección de voltaje a la posición incorrecta, pueden producirse daños en la PC y, además, se anulará cualquier garantía implícita.
-  **ADVERTENCIA:** Desconecte siempre el cable del módem del sistema telefónico cuando instale o quite la cubierta de la PC.
-  **ADVERTENCIA:** No ponga en marcha la PC con la cubierta quitada.
-  **ADVERTENCIA:** El usuario no debe realizar ningún tipo de reparación de la fuente de alimentación. Para evitar daños a la fuente de alimentación, confíe su reparación o reemplazo sólo a una persona calificada. El usuario puede efectuar el mantenimiento del resto de los componentes.
-  **ADVERTENCIA:** Una descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés) puede dañar las unidades de disco, tarjetas adicionales y otros componentes. Si no dispone de una estación ESD, use una muñequera unida a la parte metálica de la PC. De ser posible, ponga las tarjetas sobre una base conductora acolchada o dentro de la funda original de la tarjeta, pero nunca sobre la funda.

CONSUMO	ENTRADA: 120 Vca 50/60 Hz 2.5 A
	SALIDA: 5 Vcc 0.5 A