YAO DVR 4 CANALES AHD



GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

MOD. QDVR041701

Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo y quárdelo para uso de futuras consultas

1. Prefacio


Gracias por adquirir nuestro producto. No dude en contactarnos siempre que requiera asistencia.

Estas instrucciones aplican para el grabador de video AHD DVR, que también trabaja multicanal.

Sólo se incluyen algunas unas instrucciones para las operaciones del producto, para obtener más información escuche el CD o escanee el código de QR impreso en la primera página.

Cualquier meiora en las características del producto se agregará en el manual de forma consistente sin previo aviso.

2. Instrucciones de apariencia e interfaz

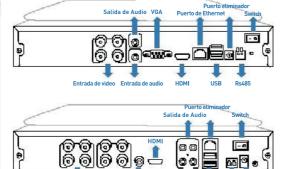

3. Encendido / apagado y entrada del usuario

3.1: Instalación del Disco Duro (HDD)

(Omita esto si no necesita almacenamiento): Instale el Disco Duro (HDD) [Omita esto si no necesita almacenamiento]:





3. 2: Encendido

Conecte a la fuente de energía, el led indicador se encenderá y el grabador DVR estará encendido.

- 1. Utilice el adaptador adecuado para evitar situaciones anormales o daños.
- 2. Apague el interruptor de encendido (algunos pueden tener interruptores de alimentación

3.3: Apagar

Para apagar el dispositivo, hay dos apagados disponibles: Apagado suave (apagado normal, por sistema) y apagado forzado (Hard-Off). Apagado: Seleccione «Menú Principal» - elija la opción «Cerrar Sesión» después seleccione - <Apagar>

Forzar apagado: desconecte la fuente de energía en el panel trasero.

- 1. Recuperación de energía: cuando el DVR se apague anormalmente reinicie el dispositivo, todas las grabaciones se quardarán automáticamente y se
- recuperará en el estado anterior. 2. Reemplazo del Disco Duro (HDD): Apague el dispositivo antes de reemplazar el Disco Duro (HDD).

3.4: Inicio de sesión en el sistema

Cuando el DVR arranca, el usuario debe iniciar sesión y el sistema proporciona las funciones correspondientes con al perfil del usuario. Hay dos perfiles de usuario. Los nombres son admin y default (el valor predeterminado I, el valor predeterminado el perfil de Admin no cuenta con protección de contraseña.



Protección por contraseña: Si la contraseña se introduce incorrecta-

mente tres veces, se iniciará una alarma. Si la contraseña es introducida incorrectamente cinco veces, la cuenta será bloqueada. (Al reiniciar el dispositivo o después de media hora, la cuenta se desbloquearán automáticamente).

4. Ajustes de la red

Vava a [Menú principal] > [Configuración del sistema] > [Configuración de redl como se indica a continuación:

[Dirección IP]: el valor predeterminado es 192.168.1.10: [Mascara de subred]: el valor predeterminado es 255.255.255.0;

[Default Gateway]: el valor predeterminado es 192.168.1.1

Nota: Se necesita por lo menos un disco de lectura-escritura para la grabación



segmento de red con el enrutador y cumplir con su LP en lugar de conflictos con otros IP para garantizar el acceso del dispositivo a la red:

Vava a [Menú principal] > [Configuración del sistema] > [Configuración de redl. seleccione auto obtener Dirección IP para seleccionar una ip automática (El router deberá estar habilitado en DHCP).

5. Ajustes del Disco Duro (HDD)

DVR debe contener Disco Duro (HDD), como se indica a continuación:

5.1 Gestión de Disco Duro (HDD)

Después de instalar el disco duro, inicie el DVR, vaya a «Menú principal» -<Administración de herramientas> - <Administración de almacenamiento> para formatear el Disco Duro (HDD).

A continuación, establezca el disco duro como lectura-escritura.

min Pre Grabacion 5 Sec. Periodo 3 00:00 - 24:00 Periodo 4 00:00 - 24:00 Advanzado. OK Cancel

5.2 Aiustes de video

Vava a <Menú principal> - <Grabación> - <Grabación>

[Canal] Elija el número de canal correspondiente. Elija la opción "All" para configurar todos los canales. [Redundancia] Elija la función de redundancia para duplicar la copia de

seguridad del archivo. [Largo] Establece la duración de cada archivo de vídeo entre 1 min a 120 min. 60 minutos es el valor predeterminado.

[Pre Grabación] Establezca el estado del video: programar manualmente o

Configuración: Grabe de acuerdo con el tipo de video seleccionado (común.

detección) y la sección de tiempo.

Manual: Canal correspondiente comienza a grabar 24 horas sin parar.

Alto: Independientemente del estado en que se encuentre el canal, la grabación del canal correspondiente se detendrá cuando se seleccione el botón de stop.

[Periodo] Ajuste la sección de tiempo de grabación común, la grabación

comenzará sólo entre el rango establecido.

[Modo] Ajuste el tipo de grabación: regular, detectar. Regular: Grabe de acuerdo con la sección de tiempo definida. El tipo de archivo

de vídeo es "R". Detectar: Dentro de la sección de tiempo, active la detección de movimiento. video ciego pérdida de video o anormal, análisis. Cuando esta alarma está configurada como una grabación abierta la detección está encendido. El tipo de

archivo de vídeo es M.

6. Reproducción

Hay dos formas de reproducir los archivos de vídeo en el Disco Duro (HDD) 1. En el menú contextual derecho

2. Menú principal>Grabación>Reproducir

Nota: El Disco Duro (HDD) que guarda los archivos de vídeo debe estar en estado de lectura-escritura o de sólo lectura



8. Listado de Archivos

4 Tipo de video 9 Búsqueda nor tiempo

10. Búsqueda por ubicación de almacenamiento

Haga doble clic en el nombre del archivo para reproducir el vídeo.

7. -Administración de canales

Nota: No todos los modelos admiten esta función

Vaya a <Menú principal> - <Configuración del sistema> - <Administración de canal> para configurar, puede conectar la cámara iP en una red pura o una red

Vaya a <Menú principal> - <Configuración del sistema> - <Administración de canal> para agregar la cámara IP a los canales digitales.

[Disponible] La I significa habilitar, los ajustes serán aplicados después de

[Canal] Seleccione el número de canal, para añadir cámara IP.

[Modo de conexión] Conexión única y multi- conexión, la multi - conexión puede conectarse a varios dispositivos, los dispositivos se mostrarán uno por uno, el intervalo del tour podrá ser fijado a no menos de 10s; un canal solo puede conectarse a un dispositivo de monitoreo.

[Añadir] Haga clic en "Añadir", verá la siguiente interfaz:

vite Type IFC - Protocol NETIF 00:25:08:58:74:58 10:10:48:93 00:12:00:00:96:# 10:10:48:18 34 ecalHest 00:; 0:00:04:5e-7e 10:10:37:144 345

[Buscar]: Busca y muestra la dirección IP dentro de la misma LAN, como IPC DVR v NVR. Elija una dirección IP, el nombre del dispositivo, el tipo, la dirección IP; el puerto y el protocolo se ingresarán automáticamente.

[Protocolo]: Apovo NETTP, ONVIF v all, El valor predeterminado es TODO. [Ok]: Haga clic en OK para finalizar la adición, vuelva a la interfaz de canal digital, elija el dispositivo de supervisión agregado para previsualizar.

8. Acceso LAN

Cuando esté conectado a la red, inicie sesión en el DVR para iniciar el monitoreo remoto a través de un navegador web.

8.1 Conexión DVR

Abra el navegador web, introduzca la dirección IP, use esta dirección 192.168.1.10 como ejemplo, ingrese http://192.168.1.10 para conectarse.

8.2 Acceso al DVR

Introduzca el nombre de usuario y la contraseña. (El nombre de usuario predeterminado es admin, no hay contraseña). Cambie la contraseña de administrador después de iniciar sesión, de la siguiente manera:



Nota: Es necesario instalar los plugins si inicia sesión a través del navegador de Internet. El navegador esta configurado para recibir el plugin(se recomienda Internet Explorer). Por favor, configure el nivel de seguridad. Vaya a [Opciones de internet] - [Seguridad] - [Personalizar] -[ActiveX], habilitar todos. O visite nuestro sitio web oficial para descargar e instalar los plug-ins (http://www.topslink.net): O instale IE plug-in TSWebClient EN SetUp a través de CD.

8.3 Acceso Móvil

Sistemas operativos móviles: Android 10S

Nombre del software: QIAN YAO Descarga de software: Play Store de Google y el App Store de Apple Nota: Cuando el dispositivo tenga acceso a una red pública, puede realizar el monitoreo via Web

9. Acceso a una red pública: (OPERACIÓN DE LA NUBE)


La tecnología de la nube realiza un paso en el Internet, que facilita considerablemente el monitoreo de los usuarios por medio de una red pública. Para su primer uso, comience aquí. Si no, salte este paso.

9.1 Acceso por PC

(1) Ingrese la dirección IP del DVR, por ejemplo, http://192.168.1.18 (2) Instale paso a paso según las guías.



[3] Haga clic en Inicio de sesión para ingresar a las interfaces de servicio

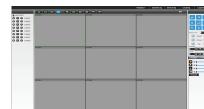

(4) Después de una configuración exitosa, siempre y cuando pueda navegar por Internet, puede acceder al dispositivo. Monitoreo de PC. (5) La lista de dispositivos está a la izquierda, haga clic en la vista previa del dispositivo.

9.2 Acceso Móvil

Sistemas operativos móviles: Android, IOS

Nombre del software: Qian YAO

Descarga de software: Play Store de Google y el App Store de Apple



Debido a nuestra política de mejora continua, nos reservamos el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso. Errores y omisiones excluidos. Estas instrucciones se han revisado cuidadosamente antes de la publicación. Sin embargo, Challenger Security Products no puede aceptar ninguna responsabilidad por cualquier interpretación errónea de estas instrucciones.

Lista de empague

	Artículo	Cantidad
1	DVR de 4 canales 1080P	1 pza
1	Eliminadores de corriente para DVR	1 pza
1	Mouse alámbrico	1 pza
1	Control remoto	1 pza
1	Manual de Usuario	1 pza
-	Accesorios	1 pza

PÓL**i**za de Garantía

Qian.mx, garantizará este producto en todos sus componentes y mano de obra durante el periodo de 12 meses, contando a partir de la fecha de adquisición contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento durante el uso normal y doméstico de este producto.

Qian.mx garantiza al comprador la ausencia de anomalías de fabricación y funcionamiento incluvendo piezas y componentes del producto o en lo referente a materiales.

1. Esta póliza ampara únicamente productos comercializados por Qian.mx, a través de sus distribuidores autorizados dentro de la Renública Mexicana

2. Para hacer efectiva la garantía, será necesario presentar esta póliza en original con la información requerida en la siguiente tabla junto con el producto en físico y con todos los accesorios que lo integran: 3. En caso de extravío de la póliza será necesario presentar la factura original con el número de serie del

4. Dian mx podrá utilizar piezas nuevas, restauradas o usadas en buenas condiciones para reparar o

reemplazar cualquier producto, sin costo adicional para el consumidor, siempre y cuando el periodo de garantía estipulado en la presente póliza no se hava terminado.

5. En caso de que el producto no tenga reparación, se generará el cambio por un producto similar o de

6. El tiempo de reparación no será mayor de 30 días naturales a partir de la fecha de recepción del producto por parte de Qian mx o en sus Centros de Servicio Autorizados. 7. Qian, mx cubrirá los gastos de envío requeridos para la presentación del producto dentro de la red

de centros de servicio autorizados.

PRODUCTO			
Modelo:	Sello del Distribuidor		
Marca: Qian.mx			
Número de Serie:			
Número de Factura:			
Fecha de Entrega:			

EXCLUSIONES

Qian.mx no hará válida esta póliza de garantía en los siguientes ca:

Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales

Cuando el producto no se hubiese operado de acuerdo al instructivo de uso que lo acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por parte de Qian.mx.

Para hacer válida la garantía, así como la adquisición de componentes, partes consumibles y accesorios pueden solicitar información en www.gian.mx o dirigirse a cualquier Centro de Servicio Autorizado Qian.mx.

Oficinas Centrales: Dian S.A. de C. V. Av. Américas #1501 Piso 20-A. Col. Providencia. Guadalaiara. Jalisco. Mx., Tel. +52.33.1078.3404

Centro de Servicio Nacional-

Lázaro Cárdenas #1433 Zona industrial, Guadalajara Jalisco, México, C.P. 44940 Tel: (33) 3343-1414