


# MICRO SQ MINI PC KIT

## KIT DE MINI PC MICRO SQ



### MOD. QII-07C46-MK / QII-07C46-KW



Intel® Celeron®  
N3350



64GB



4GB



Dual Band  
Wi-fi



Bluetooth 4.2



USB-A  
3.0 & 2.0



HDMI &  
VGA Port



M.2 Expansion  
Slot (up to 512GB)



Optical Mouse  
Ratón óptico









Multimedia keys  
Teclas multimedia

Please read carefully before using your equipment  
and save it for future reference.  
Por favor lea cuidadosamente antes de usar su equipo  
y guárdelo para uso de futuras consultas.

## USER MANUAL / MANUAL DE USUARIO


# ATTENTION

---

-  **WARNING:** Place the PC near an AC outlet. The adapter is the main means of disconnection from your PC and should always be within reach.
-  **WARNING:** To reduce the possibility of electric shock through the telephone network, connect your adapter to the AC outlet before connecting it to the telephone line. For the same reason, disconnect the telephone line before unplugging the adapter from the AC outlet.
-  **WARNING:** Always disconnect the modem cable from the telephone system when installing or removing the PC cover.
-  **WARNING:** Do not start the PC without the cover.
-  **WARNING:** The user should not perform any type of repair of the power supply. To avoid damage to the power source, entrust your repair or replacement to only a qualified person. The user can carry out the maintenance of the rest of the components.
-  **WARNING:** Electrostatic discharge (ESD) can damage the drives, add-on cards, and other components. If you do not have an ESD station, use a wrist strap attached to the metal part of the PC. If possible, place the cards on a padded conductive base or inside the original card cover, but never on the cover.

# DESCRIPTION OF PRODUCT INTERFACE

---

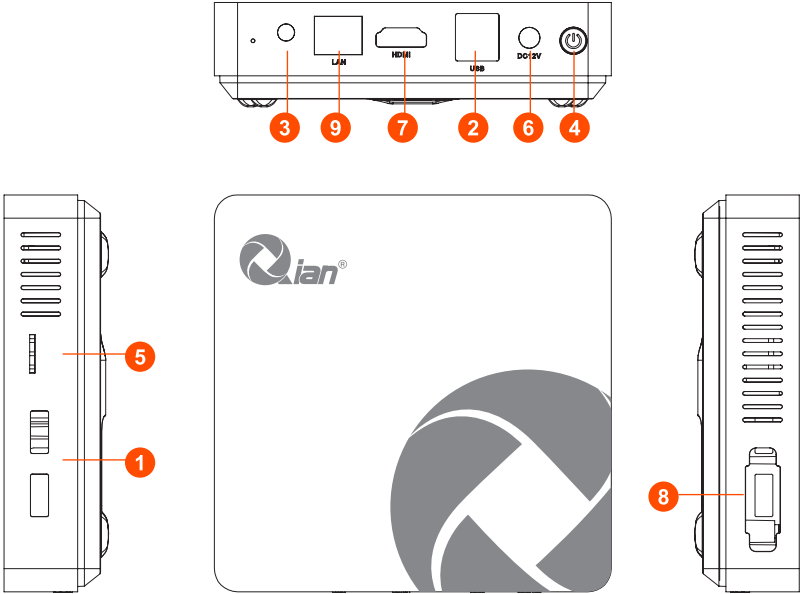

- 1. USB 3.0
- 2. USB 2.0
- 3. Audio port
- 4. Power button
- 5. Micro SD Slot
- 6. DC port
- 7. HDMI port
- 8. VGA
- 9. LAN port













# PRODUCT SPECIFICATIONS

---

Model	QII-07C46 Series
Operating System	Windows Compatible
Processor	Intel® Celeron N3350 1.10 GHz
Memory	4 GB
Storage	64 GB eMMC
Video	Intel® HD Graphics 500
Micro SD Expansion slots	Micro SD card (SDHC up to 32G/ SDXC up to 2TB) x 1
SSD Expansion slots	M.2 SSD 2280 SATAIII x 1 (up to 512GB)
Display interface	HDMI x1, VGA x1
Connectivity	Wi-Fi (802.11ac) + Bluetooth 4.2
Ethernet Port	10/100/1000 Mbps
Interface	USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Audio Jack x 1
Adapter input	100Vac-240Vac, 50Hz/ 60Hz, 0.8A
Adapter output	12Vdc, 2A
Measurements	120mm * 120mm * 25mm
Weight	Net Weight: 0.244kg Gross Weight: 0.649kg

# HOTKEY DEFINITIONS

---

Key	Action	Description
	Fn+F1	Plays a track in multimedia software.
	Fn+F2	Decreases computer's main volume.
	Fn+F3	Increases computer's main volume.
	Fn+F4	Mutes computer's main volume.
	Fn+F5	Takes you to previous track in multimedia software.
	Fn+F6	Takes you to next track in multimedia software.
	Fn+F7	Play or pause a track in the multimedia software.
	Fn+F8	Stops a track in multimedia software.
	Fn+F9	Accesses Homepage
	Fn+F10	Launches default email application.
	Fn+F11	My computer
	Fn+F12	Favorite

# PACKAGE CONTENTS


---

- 1 Qian Xiao PC
- 1 Electric Power Adapter
- 1 Frame and Screws
- 1 User Manual
- 1 Keyboard
- 1 Mouse

# INSTRUCTIONS

---

1. Connect the device to the TV HDMI or VGA interface with HDMI or VGA CABLE, and a display device (eg: TV, screen, projector) “Video Input Source” Select to the connected HDMI or VGA input channel.
2. DC-IN Power: Connect the power cord DC-IN Jack accessories with this device and the other end directly into the plug.
3. Can be used with a Bluetooth® keyboard and mouse, USB interface to connect wireless keyboard and mouse.
4. Press the power button to start the system.

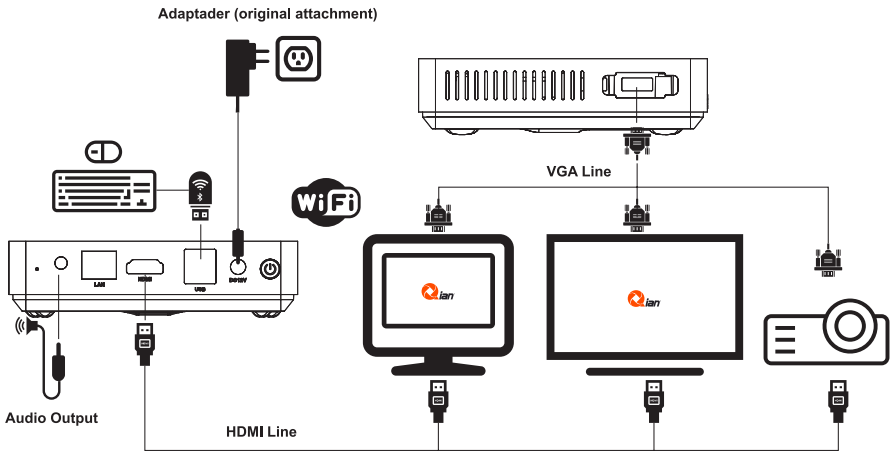







Can be used with Bluetooth® or wireless keyboard and mouse use (self).

# SECURITY INFORMATION

---

## AC safety warnings (ac)


-  **WARNING:** Place the PC near an AC outlet. The adapter is the main means of disconnection from your PC and should always be within reach.
-  **WARNING:** To reduce the possibility of electric shock through the telephone network, connect your adapter to the AC outlet before connecting it to the telephone line. For the same reason, disconnect the telephone line before unplugging the adapter from the AC outlet.
-  **WARNING:** Always disconnect the modem cable from the telephone system when installing or removing the PC cover.
-  **WARNING:** Do not start the PC without the cover.
-  **WARNING:** The user should not perform any type of repair of the power supply. To avoid damage to the power source, entrust your repair or replacement to only a qualified person. The user can carry out the maintenance of the rest of the components.
-  **WARNING:** Electrostatic discharge (ESD) can damage the drives, add-on cards, and other components. If you do not have an ESD station, use a wrist strap attached to the metal part of the PC. If possible, place the cards on a padded conductive base or inside the original card cover, but never on the cover.

Power supply	Input: 100Vac - 240Vac 50Hz/60Hz 0.8A
	Output: 12Vdc 2A


# KEYBOARD AND MOUSE INSTALLATION

---


- Make sure your computer is OFF before installing the keyboard and mouse.

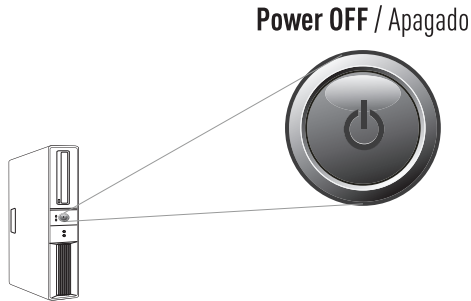

- Plug the USB cable of your keyboard into the USB port of your computer. Then do the same procedure with your mouse.

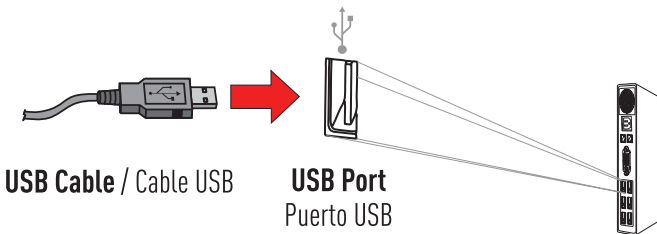

- Turn ON your computer and the keyboard and mouse will automatically be recognized by your computer since they are plug-n-play.

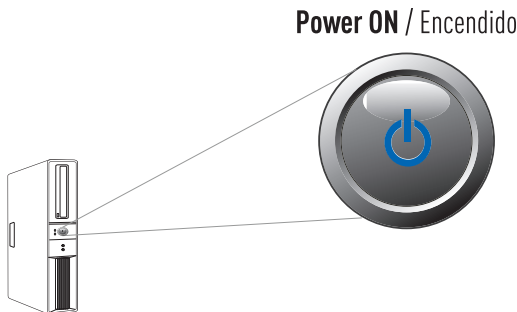

Windows will detect the driver for each device automatically. No driver required.



# KEYBOARD DESCRIPTION

---

Internet, Multimedia, Hotkeys  
(Refer to page 7 for definitions)

Indicators  
(Num Lock/Caps Lock/Scroll Lock)



# MOUSE DESCRIPTION

---

Scroll Wheel







Left Button

Right Button




# INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

---

-  **ADVERTENCIA:** Coloque la PC cerca de una toma de corriente alterna. El adaptador es el medio principal de desconexión de su PC y debe estar siempre al alcance.
-  **ADVERTENCIA:** Para reducir la posibilidad de descargas eléctricas a través de la red telefónica, conecte su adaptador al enchufe de corriente alterna antes de conectarla a la línea telefónica. Por el mismo motivo, desconecte la línea telefónica antes de desenchufar el adaptador de la toma de corriente alterna.
-  **ADVERTENCIA:** Desconecte siempre el cable del módem del sistema telefónico cuando instale o quite la cubierta de la PC.
-  **ADVERTENCIA:** No ponga en marcha la PC sin la cubierta.
-  **ADVERTENCIA:** El usuario no debe realizar ningún tipo de reparación de la fuente de alimentación. Para evitar daños a la fuente de alimentación, confíe su reparación o reemplazo sólo a una persona calificada.
-  **ADVERTENCIA:** Una descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés) puede dañar las unidades de disco, tarjetas adicionales y otros componentes. Si no dispone de una estación ESD, use una muñequera unida a la parte metálica de la PC. De ser posible, ponga las tarjetas sobre una base conductora acolchada o dentro de la funda original de la tarjeta, pero nunca sobre la funda.

# DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

---

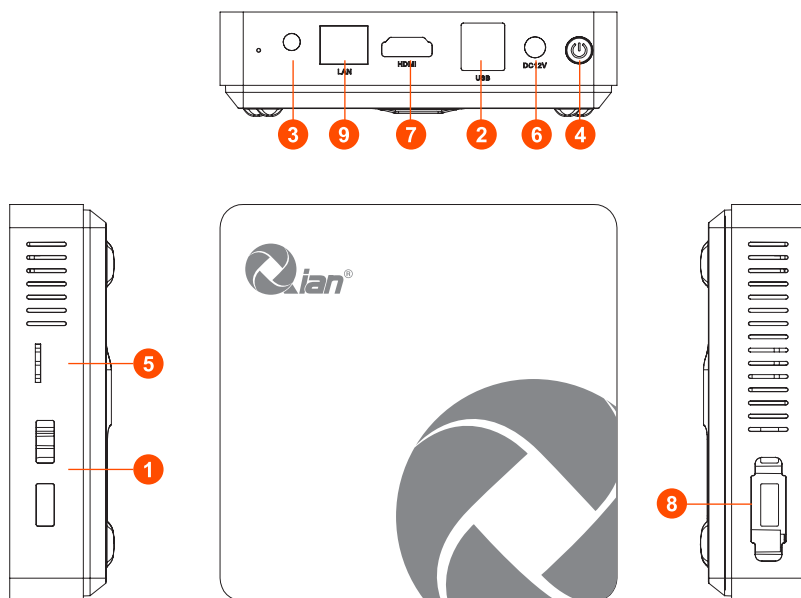

1. USB 3.0
2. USB 2.0
3. Puerto de audio
4. Botón de encendido
5. Ranura Micro SD
6. Puerto de corriente continua
7. Puerto HDMI
8. VGA
9. Puerto LAN













# ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

---

Modelo	Serie QII-07C46
Sistema operativo	Compatible con Windows
Procesador	Intel® Celeron N3350 1.10 GHz
Memoria	4 GB
Almacenamiento	64 GB eMMC
Video	Intel® HD Graphics 500
Ranuras de expansión Micro SD	Memoria Micro SD (SDHC hasta 32G/ SDXC up to 2TB) x 1
Ranuras de expansión SSD	M.2 SSD 2280 SATAIII x 1 (hasta 512GB)
Interfaz de video	HDMI x1, VGA x1
Conectividad	Wi-Fi (802.11ac) + Bluetooth 4.2
Puerto Ethernet	10/100/1000 Mbps
Interfaz	USB3.0 x 2, USB2.0 x 2, Audio Jack x 1
Entrada del adaptador	100Vca-240Vca, 50Hz/ 60Hz, 0.8A
Salida del adaptador	12Vcc, 2A
Medidas	120mm * 120mm * 25mm
Peso	Peso neto: 0.244kg Peso bruto: 0.649kg

# ATAJOS EN TECLADO

---

Tecla	Acción	Descripción
	Fn+F1	Reproduce una pista en el software multimedia.
	Fn+F2	Disminuye el volumen de la computadora.
	Fn+F3	Incrementa el volumen de la computadora.
	Fn+F4	Silencia el volumen de la computadora.
	Fn+F5	Te regresa a la pista anterior en el software multimedia.
	Fn+F6	Te reproduce la siguiente pista en el software multimedia.
	Fn+F7	Reproduce o pausa una pista en el software multimedia.
	Fn+F8	Detiene pista en el software multimedia.
	Fn+F9	Entrada a la pagina principal.
	Fn+F10	Abre la aplicación de correo electrónico determinada
	Fn+F11	Mi computadora
	Fn+F12	Favoritos

# CONTENIDO DEL EMBALAJE


---

- 1 Qian Xiao PC
- 1 Adaptador de Corriente Eléctrica
- 1 Marco y Tornillos
- 1 Manual de Usuario
- 1 Teclado
- 1 Ratón

## INSTRUCCIONES

---


1. Utilice el cable HDMI o VGA de acuerdo al tipo de conexión de su TV, pantalla, proyector.
2. Conecte el cable de corriente continua (DC-IN) al dispositivo, y el otro extremo del cable directamente en el enchufe.
3. Se puede usar con un teclado y mouse inalámbricos Bluetooth®, o mediante puerto USB.
4. Presione el botón de encendido para iniciar el sistema.

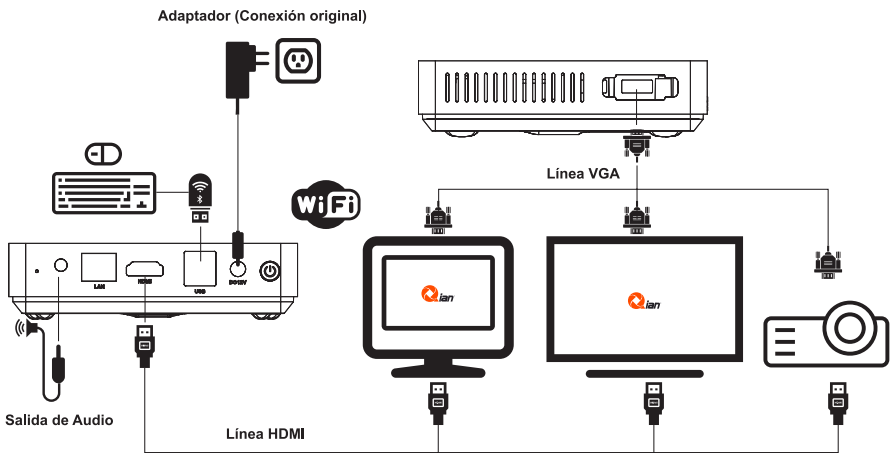



# INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

---


Advertencias en materia de seguridad de CA (ca)


 **ADVERTENCIA:** Coloque la PC cerca de una toma de corriente alterna. El adaptador es el medio principal de desconexión de su PC y debe estar siempre al alcance.

 **ADVERTENCIA:** Para reducir la posibilidad de descargas eléctricas a través de la red telefónica, conecte su adaptador al enchufe de corriente alterna antes de conectarla a la línea telefónica. Por el mismo motivo, desconecte la línea telefónica antes de desenchufar el adaptador de la toma de corriente alterna.

 **ADVERTENCIA:** Desconecte siempre el cable del módem del sistema telefónico cuando instale o quite la cubierta de la PC.

 **ADVERTENCIA:** No ponga en marcha la PC sin la cubierta.

 **ADVERTENCIA:** El usuario no debe realizar ningún tipo de reparación de la fuente de alimentación. Para evitar daños a la fuente de alimentación, confíe su reparación o reemplazo sólo a una persona calificada. El usuario puede efectuar el mantenimiento del resto de los componentes.


 **ADVERTENCIA:** Una descarga electrostática (ESD, por sus siglas en inglés) puede dañar las unidades de disco, tarjetas adicionales y otros componentes. Si no dispone de una estación ESD, use una muñequera unida a la parte metálica de la PC. De ser posible, ponga las tarjetas sobre una base conductora acolchada o dentro de la funda original de la tarjeta, pero nunca sobre la funda.

Adaptador de corriente	Entrada: 100Vca - 240Vca 50Hz/60Hz 0.8A
	Salida: 12Vcc 2A


# INSTALACIÓN TECLADO Y RATÓN

---


- Asegúrate de que tu computadora este APAGADA antes de instalar el teclado y el ratón.

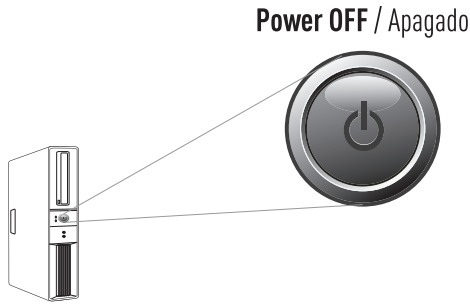

- Enchufar el cable USB del teclado en el puerto USB de tu computadora. Después realiza el mismo procedimiento con el ratón.

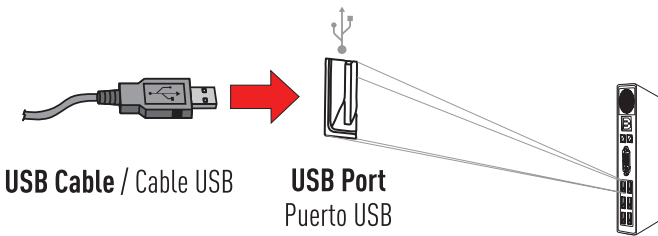

- Enciende tu computadora y el teclado y el mouse automáticamente serán reconocidos por tu computadora ya que son plug-n-play.

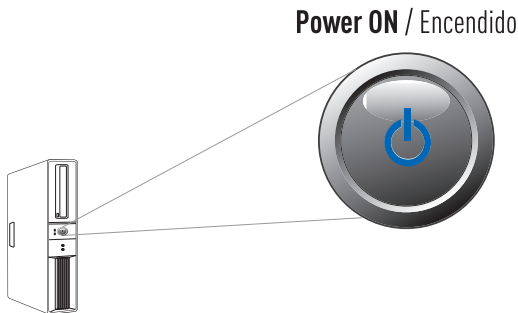

Windows detectara el controlador para cada dispositivo automáticamente. No se requiere controlador



# DESCRIPCIÓN TECLADO

---

Internet, multimedia, teclas de acceso rápido  
(consulte la página 7 para ver las definiciones)

Indicadores  
(Num Lock/ Caps Lock/ Scroll Lock)



# DESCRIPCIÓN RATÓN

---

Rueda de Desplazamiento

Botón Izquierdo

Botón Derecho



